

Wenn möglich legen Sie die die Haube auf einen Tisch  
Sie können die folgenden Schritte auch durchführen, wenn die  
Haube an der Wand oder einem Oberschrank hängt.




Entfernen Sie die Fettfilter.




Lösen Sie die Schrauben der Kabelabdeckung mit einem Schraubendreher.




Entfernen Sie die Kabelabdeckung.

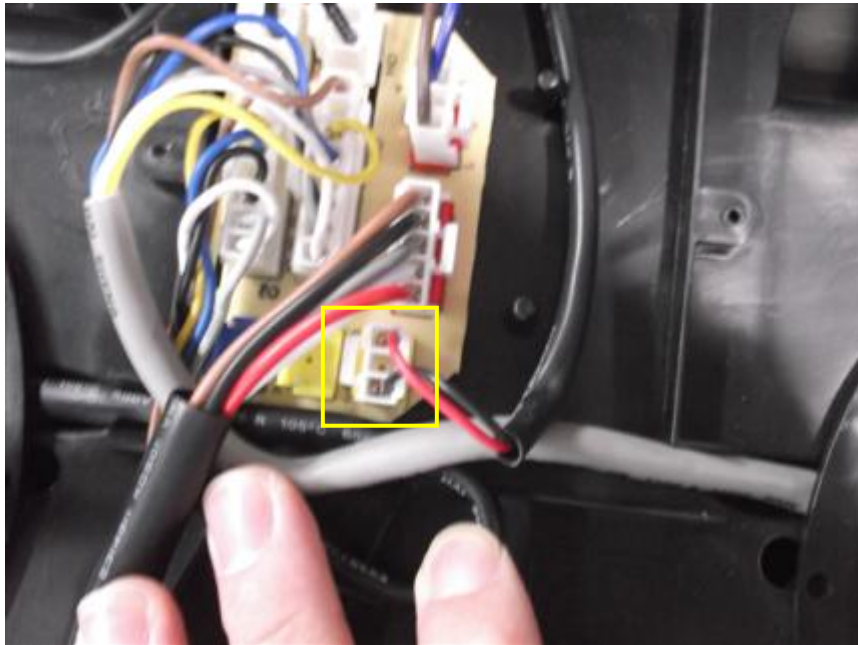

Finden Sie die Steckverbindung für die LED, die im gelben Rahmen markiert ist.

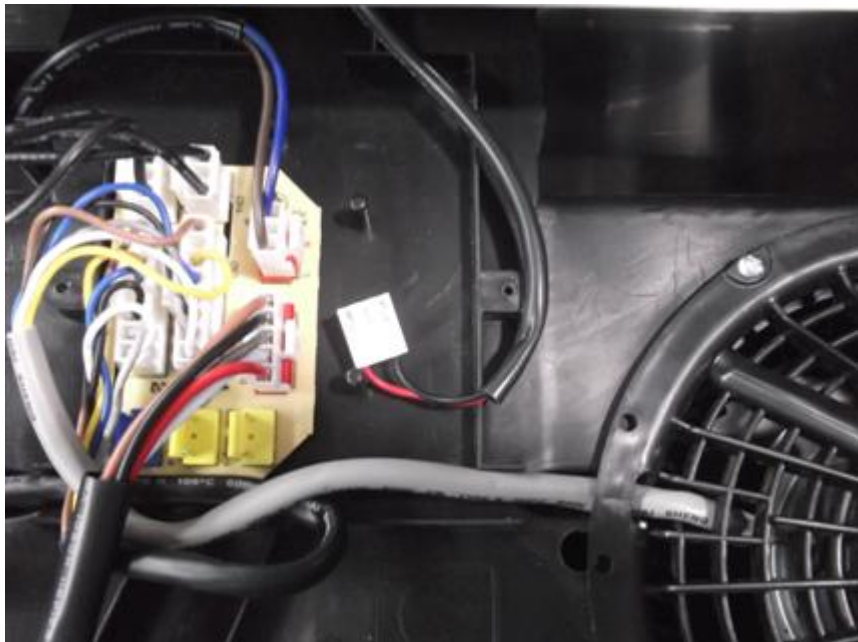

Lösen Sie die Steckverbindung für die LED

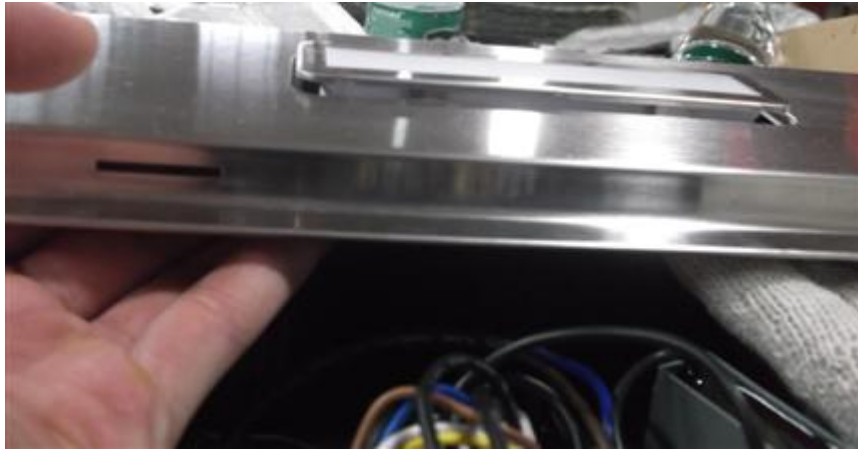

Drücken Sie die LED von innen mit sanftem Druck aus dem Gehäuse. Die LED ist gesteckt und nicht geschraubt.



Entnehmen Sie die LED aus dem Gehäuse




Entfernen Sie die Schraube an der LED Kabel Box mit einem Schraubendreher.



Öffnen Sie die LED Kabel Box



Entfernen Sie die gesteckte Kabel Abdeckung auf der linken Seite der LED Kabel Box

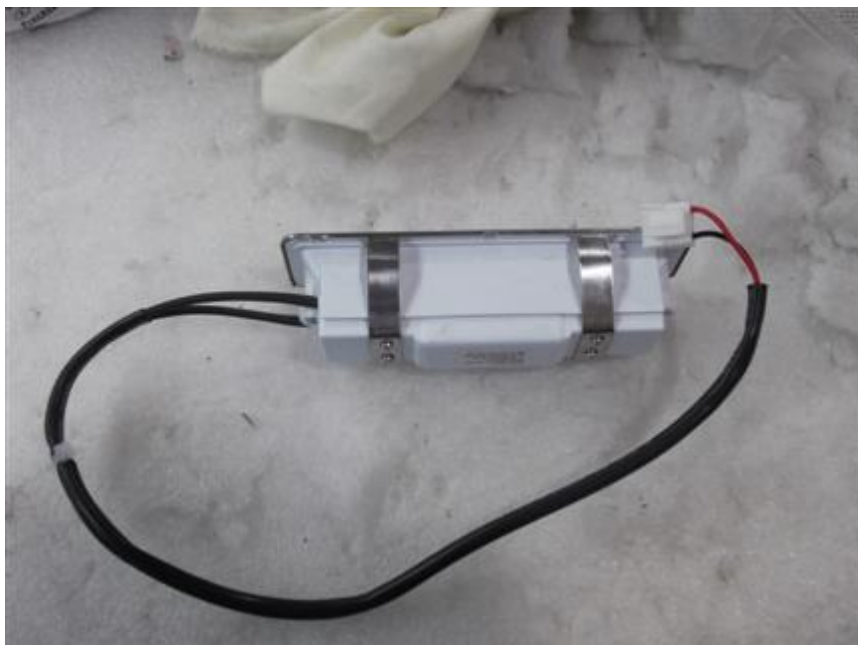

Jetzt können Sie die LED komplett mit Kabel entnehmen.



Führen Sie das Kabel der neuen LED durch das Loch im Gehäuse zur Platine und verbinden Sie Stecker und Platine, wie bei der alten LED



Drücken Sie dann das Kabel in die seitliche Öffnung der Kabel Box.



Setzen Sie die seitliche Abdeckung ein und den Deckel auf.



Schrauben Sie nun den Deckel der Kabel Box wieder fest.





Setzen Sie die neue LED über das Loch im Gehäuse



Drücken Sie die LED vorsichtig in das Gehäuse.




Ordnen Sie die Kabel auf der Platine so, dass Sie die Kabelabdeckung wieder aufsetzen können.





Setzen Sie dann die Kabelabdeckung wieder ein. Achten Sie darauf, dass alle Kabel unter der Abdeckung verschwinden und nicht eingeklemmt werden.



Abdeckung muss korrekt platziert sitzen.

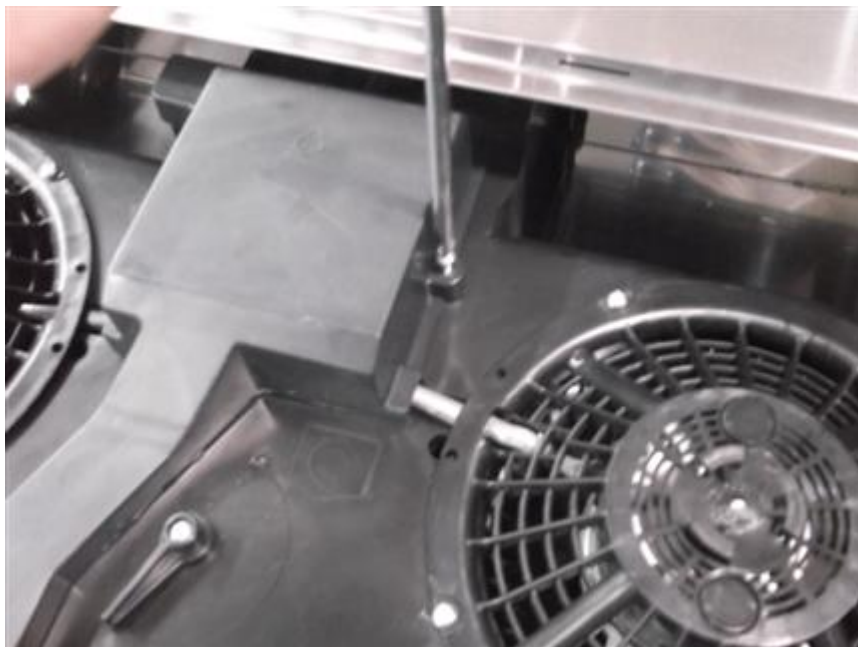

Abdeckung wieder festschrauben.

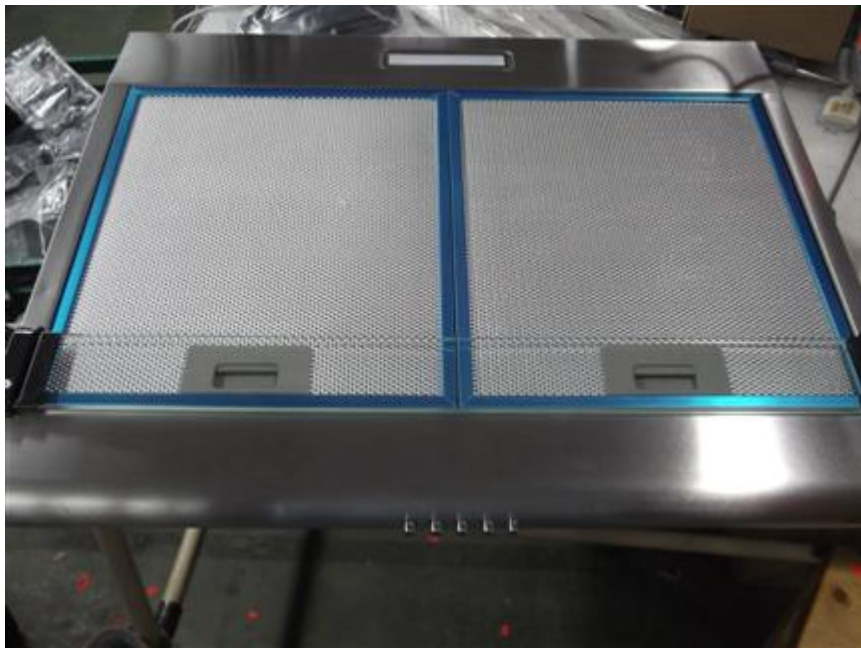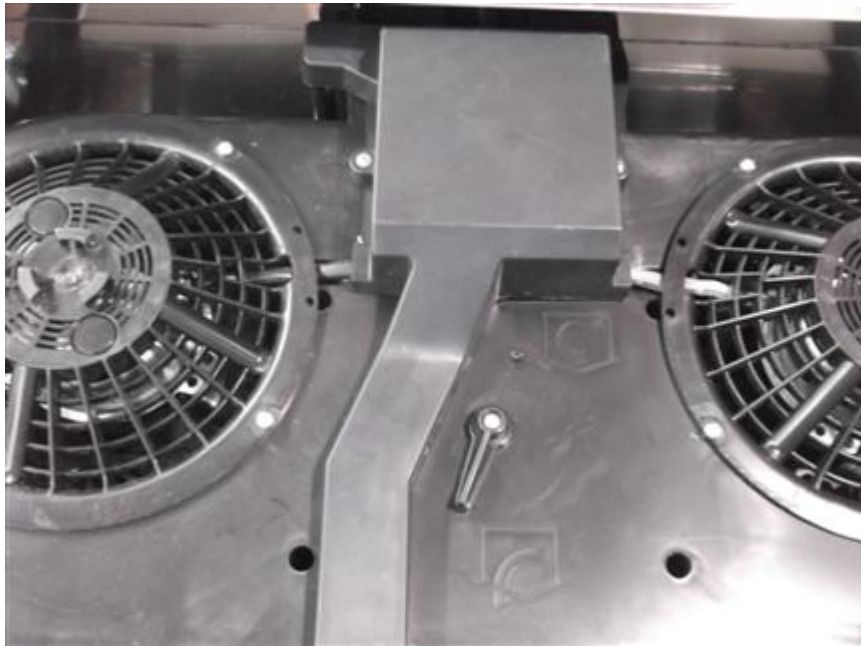

Fettfilter wieder einsetzen. Fertig!